

### 〈取扱説明書〉

# ママらくバウンサー 4155

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**で使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


#### 1.対象月齢

新生児~36カ月まで(適応体重: 15kgまで)の乳幼児を対象に使用してください。

#### 2.製品特長

- ●本体を押すとユラユラやさしく揺れる構造です。
- ●食事に便利なテーブル付きです。テーブルは取外しできます。
- ●食べこぼしによるシートの汚れを防ぐお食事シート付きです。取外しも簡単で丸洗いできます。
- ●成長や用途に応じて、シートはリクライニングできます。

#### 3.各部の名称

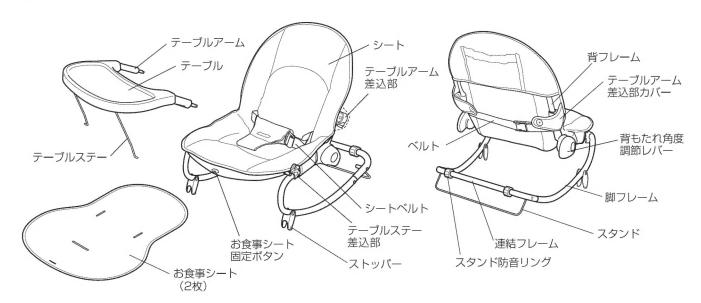

#### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。 各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

(▲注意) ··· 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

#### 4.使用上の注意

#### A 警告

- 新生児~36カ月まで(適応体重: 15kgまで)の乳幼児を対象に使用してください。
- 乳幼児を大人の方の付添いなしで、置き去りにしたり、目を離したりしないでください。
- 乳幼児をシート以外のところに乗せないでください。また、シートの上に立たせないでください。
- 必ずシートベルトを締めて使用し、2人以上同時に乗せないでください。
- 使用前に各部品が正しく取り付けられ、左右の背もたれ角度調節レバーが確実にロックされていることを必ず確認してください。
- 本品に破損・故障があった場合は、使用しないでください。
- 乳幼児を乗せたまま、持ち上げて移動したり、リクライニング操作したりしないでください。
- テーブルや階段上など、高いところでは使用しないでください。転落のおそれがあります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や、火のそばなどでは使用しないでください。ヤケドや火災の原因となります。
- ●本品の分解・改造はしないでください。
- 本品を使用しない場合は乳幼児や子供の手の届かないところに保管してください。

#### ( 注意

- 水平で平坦な安定したところで使用してください。なおフレーム、スタンドは金属パイプを使用しているため、フローリングなどを 傷つけるおそれがありますので注意してください。
- 連続使用時間は1時間以内としてください。望ましい1日の合計使用時間は2~3時間です。
- 乳幼児を乗せる前に、床面と本品にガタツキがないことを確認してください。ガタツキがある場合は使用を中止してください。
- 乳幼児や他のお子様が、本品に寄りかかったり、ぶら下がらせたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品の操作は必ず保護者の方が行ってください。また、リクライニング操作の際は指をはさまないよう注意してください。

#### (5.本体の組立て方)


### 1 脚フレームを開く

左右の脚フレームを開きます。




### 2 左右の脚フレームを連結する

連結フレームで左右の脚フレームを連結します。

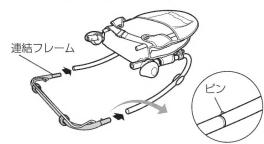

### 3 背フレームを連結する

①背フレーム差込部を起こし、 ②背フレームを差し込みます。 背フレーム

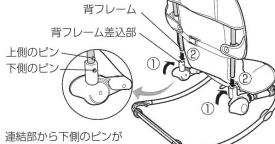

#### ( 注意)

- ●連結後、連結部から下側のピンが 出ていることを確認してください。
- ●上側のピンを押さえると背フレーム を外せます。

#### ( 注意)

- ●連結後、連結部からピンが出ていることを 確認してください。
- ●ピンを押さえると連結フレームを外せます。

#### 6.使用方法

本体を使用する前に、背もたれ角度調節レバーが解除になっていないことを必ず確認してください。

### 背もたれ角度の調節方法


背もたれ角度は6段階に調節できます。

※乳幼児の成長に合わせて背もたれ角度を調節してください。

①両側の背もたれ角度調節レバーを解除すると、②背もたれ 角度を調節できます。③両側の背もたれ角度調節レバーを ロックします。



背もたれ角度調節レバー

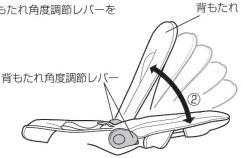


ロック

#### ( 注意)


●ロックする際は、「カチッ」と音がするまで 回してしてください。

### 2 スタンドとストッパーの使い方

連結フレームにあるスタンドとストッパーを下図のように立てると揺れ が止まりチェアとして使用できます。



ロッキングしない(揺れない)



ロッキングする (揺れる)

#### ▲注意

●スタンドやストッパーを立てる際に指をはさまないように注意してください。

### 3 シートベルトの使い方

※シートベルトは必ずバックルで固定して 使用してください。

#### ▲警告

- ●必ずシートベルトを締めてください。
- ●乳幼児が抜け出さないように、シートベルトを 適切な長さに調節してください。




※テーブルは背もたれを最も起こした状態にし、スタンドを立て、 テーブルアーム差込部カバーを外した状態で取り付けてください。

シートベルト

**1** テーブルアームを本体のテーブルアーム差込部に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

**2** テーブルステーを起こして左右2カ所の テーブルステー差込部に差し込みます。

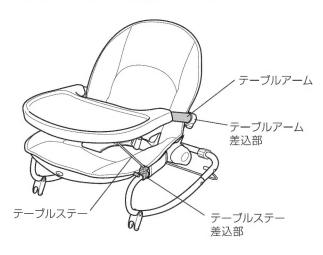



取り外すときは解除ボタンを押しながら 逆の手順で行ってください。





▲ 注意)●テーブルを取り外したときは図のように テーブルアーム差込部をテーブルアーム 差込部カバーで覆ってください。

### **5** お食事シートの取付け方 取り外すときは逆の手順で行ってください。

**1** 背もたれ上部にかぶせます。



2 3カ所のベルト穴にシートベルトを 通します



3 お食事シート固定ボタンで固定します。



## 6 シートの取外し方

シートは取り外して丸洗いできます。シートを取り付けるときは逆の手順で行ってください。

※シートを取り外すときは、背もたれを最も高く起こした状態にしてください。


1 シート背面のベルトの バックルとテーブル アーム差込部カバー を外します。 2 左右のタブを外しシート を座面フレームから外し ます。 **3** 背もたれのシートを 背フレームから外し 4 シートから背もたれパッド、 座面パッドを取り外します。









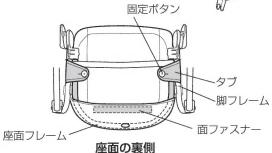

7.お手入れ方法

- 本品を丸洗いしないでください。パイプに水が入り腐食やサビの原因となります。
- 水などで濡れた場合はすみやかにふき取ってください。腐食やサビの原因となります。
- シートおよびお食事シートは、絵表示および注意事項にしたがってください。

シート/お食事シートの洗い方				
液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流、 <sup>40</sup> または、弱い手洗いをしてください。	漂白剤は使用しないでください。			
アイロン掛けはしないでください。	ドライクリーニングはしないでください。			
日陰につり干ししてください。	<ul><li>● タンブル乾燥は避けてください。</li><li>● ベルト部分はアイロンは避けてください。</li></ul>			

#### 8.仕 様

品 名	ママらくバウンサー		フレーム:スチ	ール(ポリエステル塗装)
サイズ	(テーブル付チェア時: 108°) 幅 47×奥行 64×高さ58.5 (cm)	材質	テーブル:ポリプロピレン、ナイロン 背もたれ角度調節レバー:ナイロン	
	(リクライニング時: 173°) 幅 47×奥行 74×高さ25.5 (cm)		キズ防止用フォーム:発泡ゴム	
			シート	表地:綿35% ポリエステル 65%
	(座面高さ) 19.5 cm			中芯:ポリエステル100%
	(背もたれ角度)108°、121°、134°、147°、160°、173°		0,11 1	裏地:ナイロン100%
重 量	3.9kg		ベルト	ポリプロピレン
			お食事シート	表地:綿100%
適応体重	15kg			裏面:ウレタン樹脂コーティング

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

### 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

http://www.richell.co.jp/